

音色列表		
钢琴		
1	Acoustic Grand Piano	原声三角钢琴
2	Bright Acoustic Piano	明亮钢琴
3	Honky-tonk Piano	酒吧钢琴
4	Chorused Piano	合唱电钢琴
5	Harpsichord	拨弦古钢琴
6	Clavichord	击弦古钢琴
7	Metal Piano	金属钢琴
风琴		
8	Hammond Organ	击杆风琴
9	Percussive Organ	打击风琴
10	Church Organ	教堂风琴
11	Reed Organ	簧管风琴
12	Accordion	手风琴
13	Harmonica	口琴
弦乐		
14	Violin	小提琴
15	Viola	中提琴
16	Cello	大提琴
17	Contrabass	低音提琴
18	Pizzicato Strings	拨弦弦乐
19	Orchestral Harp	竖琴
20	Electronic String Ensemble	电子弦乐合奏
铜管		
21	Trumpet	小号
22	Trombone	长号
23	Tuba	低音号
24	Muted Trumpet	弱音小号
25	French Horn	圆号
26	Synth Brass 1	合成铜管
木管		
27	Sax	萨克斯
28	Oboe	高音双簧管
29	English Horn	中音双簧管
30	Bassoon	巴松管
31	Clarinet	单簧管

节奏列表		
8拍		
1	8 Beat 1	8拍1
2	8 Beat 2	8拍2
3	8 Beat 3	8拍3
4	8 Beat 4	8拍4
5	Dance	舞曲
6	Rock Dance	摇滚舞曲
16拍		
7	16 Beat 1	16拍1
8	16 Beat 2	16拍2
9	16 Beat 3	16拍3
10	16 Beat 4	16拍4
11	16 Beat 5	16拍5
12	16 Beat 6	16拍6
13	16 Beat 7	16拍7
14	16 Accent 1	16拍重音1
15	16 Accent 2	16拍重音2
16	16 Ballad 1	16拍叙事曲1
17	16 Ballad 2	16拍叙事曲2
18	16 Funk	16拍芬克
19	16 Ride	动感16拍
20	16 Rock 1	16拍摇滚1
21	16 Rock 2	16拍摇滚2
22	16 Rock 3	16拍摇滚3
23	Funk	芬克
24	Heavy Ballad	重型叙事曲
25	Power Funk 1	动感芬克1
26	R&B 1	节奏与布鲁斯1
27	R&B 2	节奏与布鲁斯2
28	R&B 3	节奏与布鲁斯3
民族音乐		
29	Bolero	波莱罗
30	Brit Rhumba 1	英式伦巴1
31	Brit Rhumba 2	英式伦巴2
32	Calypso	卡利普索

32	Piccolo	短笛
33	Flute	长笛
34	Bottle Blow	吹瓶
35	Ocarina	陶笛
36	Bass Oboe	低沉双簧管
吉它与贝司		
37	Acoustic Guitar (nylon)	尼龙吉它
38	Acoustic Guitar (steel)	钢弦吉它
39	Electric Guitar (jazz)	爵士电吉它
40	Electric Guitar (clean)	清音电吉它
41	Overdriven Guitar	过载吉它
42	Guitar Harmonics	吉它泛音
43	Acoustic Bass	原声贝司
44	Electric Bass (finger)	指弹电贝司
45	Electric Bass (pick)	拨片电贝司
46	Fretless Bass	无品贝司
47	Slap Bass 1	击弦贝司1
48	Slap Bass 2	击弦贝司2
49	Synth Bass 1	合成贝司1
50	Synth Bass 2	合成贝司2
旋律打击乐		
51	Celesta	钢片琴
52	Glockenspiel	钟琴
53	Music box	八音盒
54	Vibraphone	颤音琴
55	Marimba	马林巴
56	Xylophone	木琴
57	Tubular Bells	管钟
58	Tinkle Bell	清脆铃
59	Agogo	阿果果
60	Woodblock	盒梆
合成音色		
61	Choir Aahs	“啊”声合唱
62	Voice Oohs	“欧”声合唱
63	Lead 1	方波主奏
64	Lead 2	波兰主奏
65	Pad 1	合唱垫


33	Ethnic Rock	民族摇滚
34	Jorpo	霍罗波
35	Lambada	兰巴达舞
36	Mambo 1	曼波舞1
37	Mambo 2	曼波舞2
38	March 1	进行曲1
39	March 2	进行曲2
40	Merengue 1	梅伦格1
41	Oriental 1	东方流行乐1
42	Oriental 2	东方流行乐2
43	Polka	波尔卡
44	Power Polka	动感波尔卡
45	Rhumba 1	伦巴1
46	Rhumba 2	伦巴2
47	Tango	探戈
爵士		
48	Jazz Ride 1	动感爵士1
49	Jazz Ride 2	动感爵士2
50	Jazz Ride 3	动感爵士3
51	Jazz Shuffle 1	爵士滑步舞1
52	Jazz Shuffle 2	爵士滑步舞2
53	Jazz Waltz 1	爵士华尔兹1
54	Jazz Waltz 2	爵士华尔兹2
拉丁		
55	8 Latin	8拍拉丁
56	16 Latin 1	16拍拉丁1
57	16 Latin 2	16拍拉丁2
58	16 Latin 3	16拍拉丁3
59	16 Latin 4	16拍拉丁4
60	16 Latin 5	16拍拉丁5
61	Bossa 1	波萨诺瓦1
62	Bossa 2	波萨诺瓦2
63	Heavy Latin 1	重型拉丁1
64	Heavy Latin 2	重型拉丁2
65	Heavy Latin 3	重型拉丁3
66	Heavy Latin 4	重型拉丁4

66	Pad 2	锯擦垫
67	Lead 3	交互式主奏
68	Psychedelic Synth Lead	迷幻合成主奏
69	Vibraphone Synth Lead	颤音琴合成主奏
70	Marimba Synth Lead	马林巴合成主奏
71	Wind FX	风声
72	Clarinet FX	簧管
73	Crystal FX	水晶
74	Environmental Lead	环境主奏
75	Orchestra Lead	管弦乐主奏
76	Bass Lead	贝司主奏
77	East Nation Pad	东方民乐垫
世界乐器		
78	Dulcimer	德西马琴
79	Shakuhachi	尺八
80	Sitar	锡塔琴
81	Banjo	班卓琴
82	Shamisen	三味线
83	Koto	十三弦筝
84	Kalimba	卡林巴
85	Bagpipe	风笛
86	Shanai	山奈琴
87	Taiko Drum	太鼓
效果音		
88	Dog	狗叫
89	Cat	猫叫
90	Cow	牛叫
91	Horse	马叫
92	Bird Tweet	鸟鸣
93	Orchestra Hit	管弦乐齐奏
94	Rain	雨声
95	Thunder	雷鸣
96	Seashore	海浪
97	Telephone Ring	电话
98	Helicopter	直升机
99	Applause	掌声
100	Gunshot	枪声

67	Heavy Latin 5	重型拉丁5
68	Pop Samba 1	流行桑巴1
69	Power Latin 1	动感拉丁1
70	Power Samba 1	动感森巴1
71	Power Samba 2	动感桑巴2
72	Power Samba 3	动感桑巴3
73	Rock Latin 1	拉丁摇滚1
74	Rock Latin 2	拉丁摇滚2
75	Salsa	萨尔沙舞曲2
76	Samba	桑巴
77	Soft Bossa	柔和波萨诺瓦
滑步舞		
78	6/8 Beat	6/8拍
79	6/8 Rock	6/8拍摇滚
80	Shuffle 1	滑步舞1
81	Shuffle 2	滑步舞2
82	Shuffle 3	滑步舞3
83	Shuffle 4	滑步舞4
84	Chamber Pop	室内乐
85	Ethnic Shuffle 1	民族滑步舞1
86	Ethnic Shuffle 2	民族滑步舞2
87	Ethnic Shuffle 3	民族滑步舞3
88	Ethnic Shuffle 4	民族滑步舞4
89	Ethnic Shuffle 5	民族滑步舞5
90	Latin Shuffle	拉丁滑步舞
非洲节拍		
91	8 Tribal	8拍非洲舞曲
92	16 Tribal 1	16拍非洲舞曲1
93	16 Tribal 2	16拍非洲舞曲2
94	16 Tribal 3	16拍非洲舞曲3
95	16 Tribal 4	16拍非洲舞曲4
96	16 Tribal 5	16拍非洲舞曲5
华尔兹		
97	Waltz Ride	华尔兹
98	Power Waltz 1	动感华尔兹1
99	Power Waltz 2	动感华尔兹2
100	Power Waltz 3	动感华尔兹3

美得理  
MEDELI

# MKI MINI KEYBOARD 用户手册

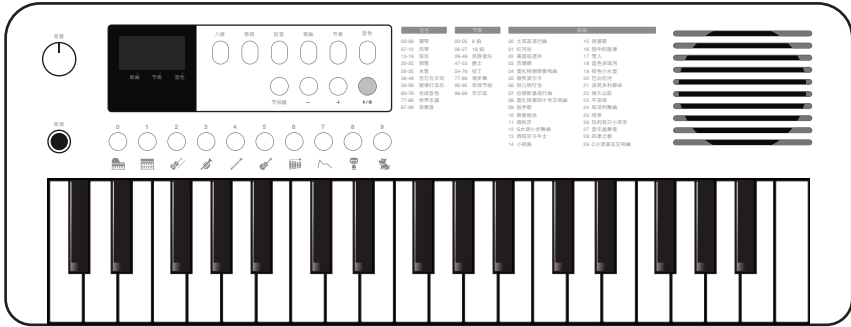

歌曲列表		
1	Turkish March	土耳其进行曲
2	Red River Valley	红河谷
3	American Patrol	美国巡逻兵
4	Susanna	苏珊娜
5	Mozart Piano Sonata	莫扎特钢琴奏鸣曲
6	Soprani Smile Polka	微笑波尔卡
7	Jingle Bells	铃儿响叮当
8	Radetzky March	拉德斯基进行曲
9	Mozart Symphony No. 40	莫扎特第四十号交响曲
10	Clap Your Hands	拍手歌
11	Fur Elise	致爱丽丝
12	Katyusha	喀秋莎
13	Minuet in G Major	G大调小步舞曲
14	Espana Cani	西班牙斗牛士
15	Serenade	小夜曲
16	Yankee Doodle	扬基歌
17	Rhythm of the Rain	雨中的旋律
18	Frosty the Snowman	雪人
19	Blue the Danube	蓝色多瑙河
20	Little Brown Jig	棕色小水壶
21	Babylon River	巴比伦河
22	Polly Wolly Doodle	波莉多利都朵
23	Long Ago	很久以前
24	Christmas Eve	平安夜
25	Hungarian Dance	匈牙利舞曲
26	Fountain	喷泉
27	Mary Had a Little Lamb	玛丽有只小羔羊
28	Music Box Dancer	音乐盒舞者
29	Spring of the Four Seasons	四季之春
30	Destinies	C小调第五交响曲

## 产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
所有包装材料	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
部分铜合金配件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量，属于欧盟RoHS (2011/65/EU)中的豁免项。本产品符合欧盟RoHS环保要求。						

## 美得理电子(深圳)有限公司 MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

地址：深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期4号楼505  
售后服务热线：400-832-8817  
www.medeli.com.cn

**警告**

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。当产品的功能无法恢复时，请在其他位置使用本产品。

**装箱单**

尊敬的用户，当您选购本琴后，请检查以下物品是否齐全：

- 用户说明书
- 电源适配器
- USB线
- 售后保修卡

**注意事项**

在操作使用前，请先仔细阅读以下内容。请将本说明书妥善保管，以便将来随时查阅。

**电源**

当从电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头。请不要直接拽拉电源线，否则可能会导致损坏。请勿用多路连接器将设备连接到电源插座上，否则可能会使插座过热。设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔下电源插头。如果您使用了其他类型的电源适配器，可能导致火灾和电击。为了确保使用安全，设备不使用时，或者在雷雨暴风期间，请从插座上拔下电源插头。

**连接**

在将本设备连接到其他设备之前，请关闭所有设备的电源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

**位置**

请勿将设备放置于以下环境中，以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害：

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

**对其他设备的干扰**

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时，请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

**维护保养**

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。请勿对开关或控制按钮用力过猛。产品适用于热带气候条件下安全使用，最高工作环境温度为:45℃。产品的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。

**处理**

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况，请拔掉墙上电源插座中的插头。然后请具有资格的美得理维修人员对设备进行检查。在移动设备之前，请断开所有的电源。

功能菜单



同时按住C1、C#1和D1键，进入功能设置菜单，松开琴键，则解除功能。

No.	参数	范围	说明
1	速度	30～280	与【+】&【-】按钮组合使用，调节节拍器、节奏和歌曲的速度。
2	节拍器、节奏、歌曲的播放音量	0～15	与【+】&【-】按钮组合使用，调节节拍器、节奏和歌曲的播放音量。
3	节拍器设置	0～16	与【+】&【-】按钮组合使用，进行不同节拍器类型的选择。
4	歌曲练习	开/关	用于打开/关闭歌曲主旋律音轨，方便用户在伴奏下进行歌曲练习。
5	节奏同步启动	开/关	用于打开/关闭节奏同步启动功能。
6	自动关机时间设定	5, 10, 15, 30, 60, 120 (分钟)	用于设置在无任何操作后的自动关机时间。
7	自动关机功能	开/关	用于打开/关闭自动关机功能。
8	调音	-50～+50 (音分)	与【+】&【-】按钮组合使用音分调节。

注意：当“同步启动”功能打开时，按下任意琴键，节奏就会自动播放，此时键盘演奏和节奏播放可以同时进行。

**模式**

本琴支持3种模式：音色模式、节奏模式、歌曲模式。

**音色模式**


本琴开机后默认进入音色模式。显示屏显示当前选择的音色编号，使用【+】/【-】按钮，选择所需要的音色。

**节奏模式**

按下【节奏】按钮进入节奏模式。显示屏上显示当前选择的节奏编号，使用【+】/【-】按钮，选择所需要的节奏。

**歌曲模式**

按下【歌曲】按钮进入歌曲模式。显示屏上显示当前选择的歌曲编号，使用【+】/【-】按钮，选择所需要的歌曲。

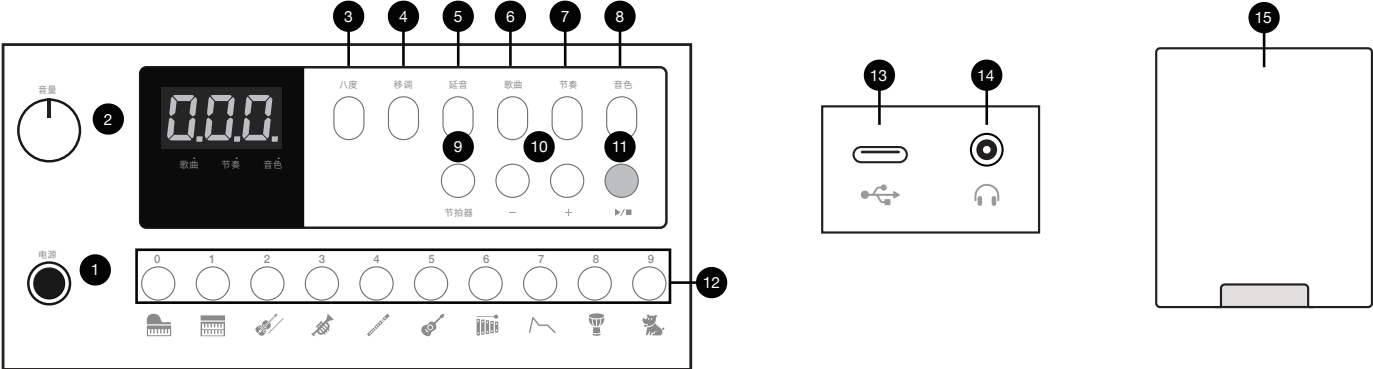

面板控制

- 1 打开/关闭电源。  
注意：在待机状态下，如果您对本琴没有任何操作，在30分钟后，本琴会自动关机。您也可以使用键盘命令关闭电源。
- 2 向左旋/右旋，将音量调至最小/最大。
- 3 与【-】/【+】按钮组合使用，以八度为单位，调节键盘声部的音高。  
注意：在八度模式下，如果3秒内没有任何设置操作，将自动退出八度功能菜单。
- 4 与【-】/【+】按钮组合使用，以半音为单位，调节乐器的音调。  
注意：在移调模式下，如果3秒内没有任何设置操作，将自动退出移调功能菜单。
- 5 打开/关闭延音效果。
- 6 ~ 8 按下任一按钮进入按钮对应的模式。
- 9 打开/关闭节拍器。
- 10 在歌曲/节奏/音色模式下，用于切换选择播放内容；与其他按钮组合使用，用于调节功能参数。
- 11 启动或停止播放歌曲、节奏。  
注意：在音色模式下，按此按钮将启动节奏播放。
- 12 在音色模式下，作为音色选择按钮。反复按下同一个音色按钮，可在此音色组中循环并选择一个音色。  
在节奏/歌曲模式下，这些按钮作为数字键使用。通过输入对应内容的编号选择歌曲/节奏。  
注意：输入数字时可能需要等待几秒，直到本琴识别。

外部连接

- 13 USB电源输入接口：将USB线一端接入本琴，另一端连接匹配的USB电源适配器 (或USB移动电池) 为本琴供电。
- 14 耳机接口：连接耳机。
- 15 本琴支持使用4节AA (5号) 电池供电。

规格表

键盘 37键	其他控制 节拍器，面板延音，歌曲练习，同步启动 八度，移调，调音
显示屏 LED显示屏	连接 1 x USB电源输入接口 1 x 耳机接口 (小)
复音数 32	扬声器 1W
音色 100	电源 USB电源适配器 5V 4 节 AA 电池
节奏 100	尺寸 (mm) 490 x 184 x 53
歌曲 30	净重 (kg) 0.95
速度 30 - 280	

\* 规格如有变更，恕不另行通知。